

Occultants Soliplace® 250 et 200



OCCULTANTS PVC SOLIPLACE® 250

POUR PANNEAUX SOLIPLACE® PRO ET EXEL / L 2.48 M

Un kit = 1 panneau

Lattes d'occultation en PVC qui se glissent dans les panneaux Pro et Exel d'une longueur de 2,48 m. Un kit comprend **45** lattes verticales - 50 clips - Un nombre égal de lattes horizontales correspondant au nombre de plis par hauteur de panneau - 1 profilé de finition destiné à la partie haute du panneau.

OCCULTANTS PVC SOLIPLACE® 200

POUR PANNEAUX SOLIPLACE® EXEL ET PRIMO / L 1.98 M

Un kit = 1 panneau

Lattes d'occultation en PVC qui se glissent dans les panneaux EXEL et PRIMO d'une longueur de 1,98 m. Un kit comprend **36** lattes verticales - 40 clips - Un nombre égal de lattes horizontales correspondant au nombre de plis par hauteur de panneau - 1 profilé de finition destiné à la partie haute du panneau.

Hauteur (m)	L = 2.48 m 45 lattes verticales		L = 1.98 m 36 lattes verticales	
	Soliplace PRO	Soliplace EXEL	Soliplace EXEL	Soliplace PRIMO
Nombre de lattes horizontales				
1.03	2	3	3	2
1.23	2	3	3	2
1.43	/	3	3	/
1.53	3	/	/	/
1.73	3	3	3	3
1.93	3	4	4	3
2.03	4	/	/	/

Couleurs disponibles



VERT



NOIR



BOIS CLAIR




BOIS FONCÉ




GRIS ANTHRACITE


Montage simple !

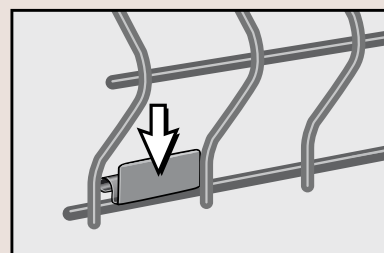

Placer les clips sur le fil horizontal du bas comme représenté sur le schéma.

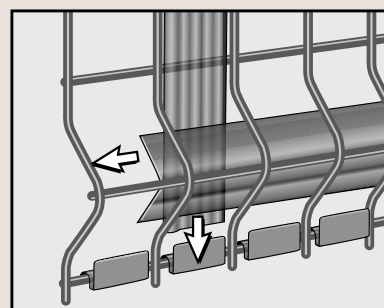

Placer les profilés en «V» dans les plis du panneau. Placer ensuite 2 lattes verticales à 1 m de distance pour bloquer les profilés horizontaux.

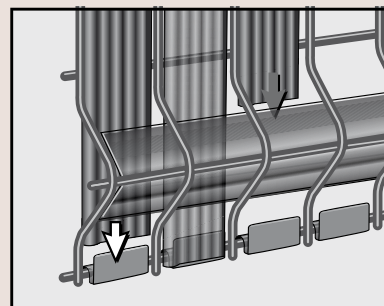

Glisser les lattes verticales à partir du haut du panneau en les positionnant derrière les profilés en «V», puis bloquer les lattes dans les clips comme spécifié sur le schéma. Placer ensuite les deux lattes verticales plus étroites sur les extrémités du panneau. Pour finir placer le profil de finition sur le haut du panneau.